

Installationsguide

Kom igång med Grundpaket
Lägenhet från Cubsec Alarm



NookBox

Smart Home Security



Installationsmanual

Kom igång med NookBox

Innehåll

1. MEDFÖLJANDE DELAR I DITT NOOKBOX STARTKIT.....	3
2. FÖRBEREDELSE.....	3
3. REGISTRERING AV SYSTEMET.....	3
4. LOGGA IN.....	3
5. MEDFÖLJANDE ENHETER.....	3
6. STANDARDKODER I SYSTEMET.....	4
7. MENYER PÅ STARTSIDAN.....	4
8. LÄGGA TILL ENHETER I SYSTEMET.....	5
9. ÄNDRA INSTÄLLNINGAR PÅ ENHETER.....	6
10. ÄNDRA INSTÄLLNINGAR PÅ CENTRALENHETEN.....	7
11. INSTÄLLNINGAR VIA MYNOOKBOX-PORTALEN.....	8
12. MEDDELANDE OCH KONTOINSTÄLLNINGAR.....	11
13. TILL- OCH FRÅNKOPPLA VIA KNAPPSATSEN.....	12
14. ANVÄNDA APPEN.....	12
15. ANSLUTNING MOT LARMCENTRAL MED NOOKBOX.....	13
16. ANSLUTNING SIM-KORT.....	14
17. MONTERA/INSTALLERA OLIKA ENHETER/DEKTKORER.....	15
18. VÄLJA DETEKTORFUNKTION.....	16



NookBox innehåller allt du behöver för att bygga ditt säkerhetssystem och smarta hem. Koppla upp andra produkter som en temperatursensor och de synkroniseras sömlöst för att göra ditt hem ännu smartare. NookBox app ger dig möjligheten att styra alla dina produkter från en plats - din smartphone. NookBox är den enkla vägen till ett smart hem!

Denna guide är framtagen för dig som själv vill installera NookBox systemet. Har du beställt professionell installation kan du lugnt vänta på att tekniker kommer för att installera.

1. Medföljande delar i ditt NookBox startkit

1. Hemlarmshubb med inbyggd batteribackup & GSM samt ZigBee-stöd
2. Strömadapter
3. Nätverkskabel
4. Magnetkontakt
5. Rökdetektor, rörelsedetektor, temperaturdetektor
6. Knappsats

I slutet på denna guide hittar du information hur medföljande enheterna skall monteras/installeras samt ytterligare några vanligt förekommande detektorer. Fler guider för olika enheter och detektorer tillsammans med användarmanual hittar du i Cubsec supportcenter kundservice.cubsecalarm.se

2. Förberedelser

Placera centralenheten på lämplig plats. Ett gott råd är att placera hemlarmshubben dolt, och gärna i ett larmat område. Detta höjer säkerheten ytterligare. Hubben behöver tillgång till vägguttag samt Ethernet uttag med bredbandsanslutning. Saknar du fast bredband kan mobilt bredband med en 4G router som har Ethernet uttag användas. NookBox GSM-anslutning med 2G (tilläggs tjänst som du väljer till i månads tjänsten) är endast en backup och kan inte användas permanent.


ATT TÄNKA PÅ! Placera inte hemlarmshubben kloss an en WiFi router. Placera hemlarmshubben med 30-40 cm avstånd för att inte störa radioöverföring mellan hubben och detektorerna i larmet. Undvik att montera hubben i närheten av stora metallföremål som kan påverka radiokommunikation. Notera att hubben av säkerhetsskäl inte kan anslutas via WiFi. Koppla inte från strömmen från din bredbandsutrustning när du lämnar för exempelvis semester, detta gör att larmet kanske inte kommer fungera korrekt.

Så här monterar du hemlarmshubben:

1. Ta bort frontluckan.
2. Hitta en lämplig plats för montering av hemlarmshubbem, hubben kan skruvas fast på vägg eller ställas med medföljande fot.
3. Tryck ut plastbiten märkt 9 nedan med en skruvmejsel om du vill montera med fot eller 10 för montering på vägg.
4. Vid montering på vägg markera placeringarna på den lämpligaste platsen med de fyra monteringshålerna som du trycker ut ur bakstycket på hållaren med en syl/borr, använd hållaren som mall. Skruva fast bakstycket på väggen, använd plugg vid montering på gips- eller tegelyta.
5. Dra igenom Ethernet och ström-kabel bakifrån/från sidan beroende på vilken montering du valt.
6. Anslut Ethernet kabeln till ditt nätverk (bredbandsrouter) och koppla in i kontakten märkt 14 nedan.
7. Anslut medföljande 12VDC nätadapter i kontakten märkt 15 nedan och koppla stickproppen till ett vägguttag.
8. Aktivera det inbyggda backup-batteriet genom att slå På reglaget märkt 16 nedan.
9. Sätt tillbaka fronten och skruva i skruvarna.

ATT TÄNKA PÅ! Skruvarna upptill måste inte åter skruvas så länge fronten hakar i bottenplattan. Så länge hubben inte är ihopskruvad kommer att sabotagekontakten generera falsklarm/fellarm

Nedan beskrivs panelens olika indikeringar, ingående funktioner och anslutningar.

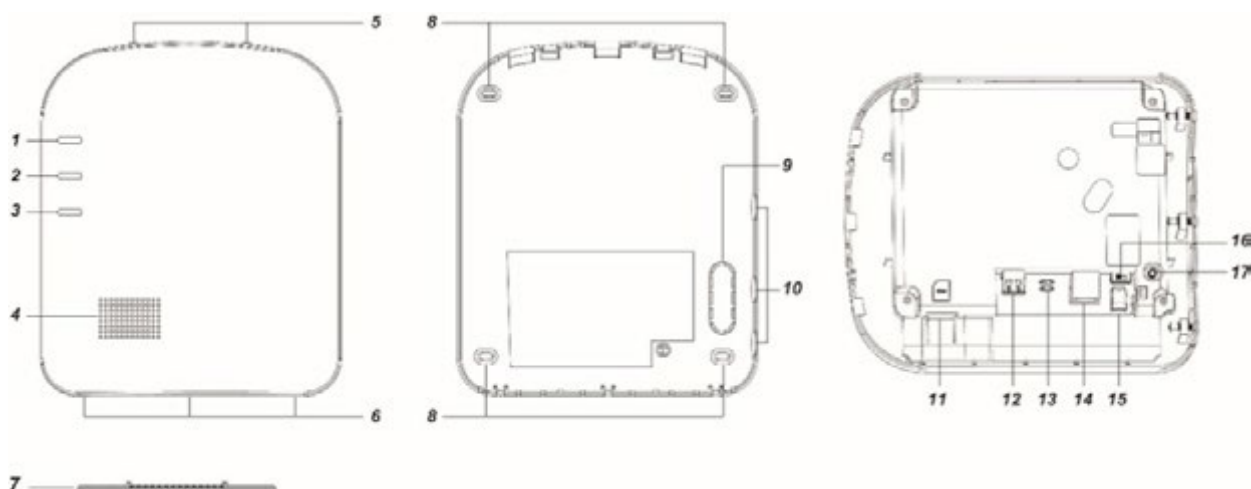

Lysdiodsindikeringar

1. LED 1 (Röd ellerGrön)

LED 1 Röd Fast	Område 1 Tillkopplat	
LED 1 Röd Blinkar	Område 1 Hemma 1,2 eller 3 LED 1 Släckt	Område 1 Frånkopplat
LED 1 Grön Fast	Systemi inlärningsläge LED 1 Grön Blinkar	System i Gångtest-läge

2. LED 2 (Röd ellerGrön)

LED 2 Röd Fast	Område 2 Tillkopplat	
LED 2 Röd Blinkar	Område 2 Hemma 1,2 eller 3 LED 2 Släckt	Område 2 Frånkopplat
LED 2 Grön Fast	Systemi inlärningsläge LED 2 Grön Blinkar	System i Gångtest-läge

3. LED 3 (Röd ellerGul)

LED 3 Röd Fast	Larmminne (Tillkoppling släcker) LED 3 Röd Blinkar	Larm (Frånkoppling kvitterar) LED 3 Gul
Fast	Fel i systemet	
LED 3 Släckt	Normalt läge	

Funktioner och anslutningar

4. Siren
5. Övre fästskruv för locket
6. Nedre fästskruv för locket
7. Bordsstativ för stående installation
8. "Knockout" skruvhål för väggmontering
9. "Knockout" för kabelgenomföring bakifrån
10. "Knockout" för kabelgenomföring frånsidan
11. Simkortshållare (tillval till månadstjänsten)
12. USB-anslutning för ev. dongel (dongel med följare)
13. Inlärningsknapp/Systemåterställningsknapp
14. Ethernet anslutning
15. Anslutningskontakt för 12VDC nätadapter
16. Batteriomkopplare (av/på)
17. Sabotagekontakt

3. Registrering av systemet

Gå till mynookbox.com i en webbläsare och tryck på "Ny användare".

Följ därefter instruktionerna på skärmen och fyll i önskad information.

Du måste lägga in MAC-adressen som du hittar på centralenheten.

ATT TÄNKA PÅ! När centralenheten är inkopplad har du 15 minuter på dig att slutföra registreringen. Om registreringen inte är klar inom 15 minuter, koppla bort ström och batteri. Starta centralenheten igen. Du har nu 15 nya minuter på dig att fullfölja registreringen.



4. Logga in

Du ska nu ha fått två aktiveringsmail till den e-post du uppgav vid registreringen under punkt 3. Det första mailet godkänner du att du vill fullfölja registreringen, det andra mailet bekräftar du registreringen och aktiverar kontot. När du har tryckt på aktiveringslänken i det andra mailet så kommer du till mynookbox.com och loggar in med ditt användarnamn och lösen som du valde när du registrerade ditt system.

5. Medföljande enheter

Medföljande enheter i NookBox grundpaket är redan inlärd i systemet och behöver inte läggas till manuellt. Detta gäller även eventuella tillval/utbyten (exempelvis till husdjursanpassad detektor) som du gjort i samband med beställning av grundpaketet. Vi rekommenderar att du utför ett "gångtest" innan du monterar detektorerna permanent.

ATT TÄNKA PÅ! Sabotagebrytaren på enheterna kan göra att du får ett felmeddelande i systemet. Dessa försvinner när enheten blir fastmonterad och locket är påskruvat.

6. Standardkoder i systemet

Masteranvändare för område 1 (Standard PIN-kod: 1111)


Masteranvändare för område 2 (Standard PIN-kod: 2222)

Installatör (Standard PIN-kod: 5555) *TIPS! Vi i rekommenderar att inte byta denna kod, läs mer på sidan 10.*

Kod för användare i område 1 (1234)

Kod för användare i område 2 (4321)

7. Menyer på startsidan

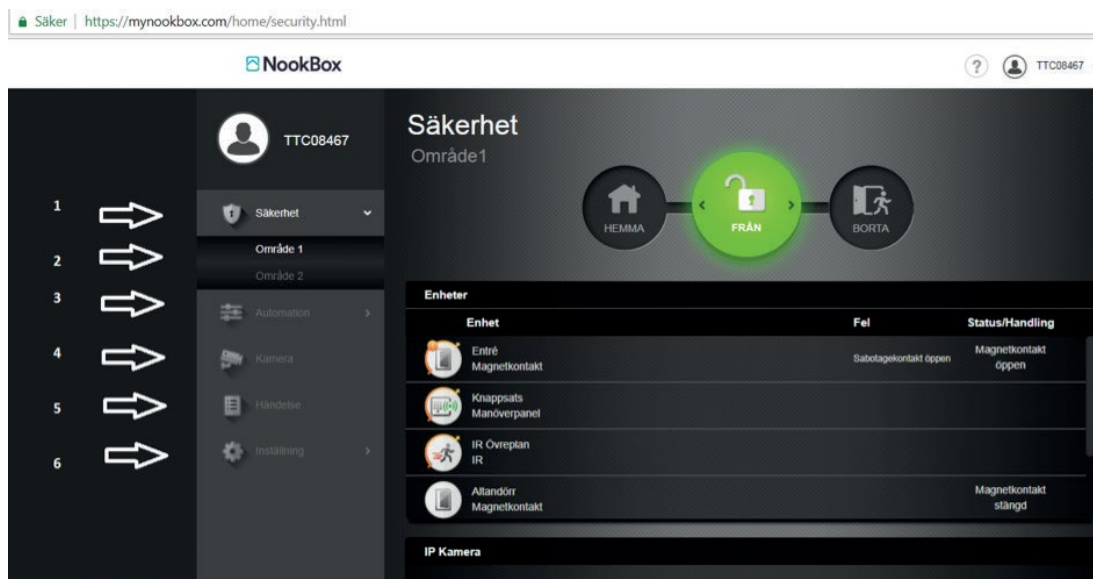

1. Säkerhet

Se status på systemet samt hemmatillkoppla, bortatillkoppla eller frånkoppla och få en översikt av dina enheter, samt att manuellt hämta bilder från kameradetektorer.

2. Område

Se status på respektive områdesenheter. Välj område rätt område innan tillkoppling.

3. Automation

Här får du en översikt av dina smartahem enheter samt kan skapa regler och scener för dina hemautomationsenheter.

4. Kamera

Se livebilder på systemets IP-kameror.

5. Händelse

Händelselogg över vad som hänt i systemet.

6. Inställning

I denna meny hanterar man som Master användarkoderna och som installatör programmering av systemet.

8. Hantera enheter i systemet

Det finns två typer av enheter som kan läras in i NookBox-systemet, F1 enheter är NookBox egna protokoll, sedan finns det Smartahem-enheter som använder sig av ZigBee eller Z-Wave, ZigBee stöd finns på NookBox som standard, för Z-Wave kan man köpa till en NookBox Z-Wave Dongle.

För att hantera enheter i systemet går du in på mynookbox.com.

Här loggar du in, och klickar på Inställning. Slå in Installatörs-koden (Standard 5555).

I menyn ser du nu alla larmenheter samt status på dessa i systemet. I övre högra hörnet finns 4 symboler för hantering av enheter.

+ Lägg till enhet

Används när man skall lägga till enheter (F1, ZigBee eller Z-Wave).

Klicka på + på översta linjen. Två gröna ljus kommer nu tändas på centralenheten för att indikera att den letar efter nya enheter.

Tryck nu på inlärningsknappen på enheten du vill lägga till. På F1-enheter räcker det med ett enkelt tryck, medans på Zigbee samt Z-Wave enheter måste knappen hållas inne i ca 10 sekunder (olika smartahem-enheter kan ha olika inlärningsförfaranden). Systemet bekräftar inläring med en ljudsignal.

Den nya enheten ska nu dyka upp på skärmen, bocka av i boxen och välj OK.

📶 Gångtest

Används för att avläsa signalstyrkan mellan enheterna och gateway.


Klicka på symbolen, påverka enheten och avläs RSSI. Denna skall helst inte vara under 5.


↻ Uppdatera

Denna används för att uppdatera listan på enheter.

🗑️ Ta bort enhet

Här tar man bort enheter från listan. Klicka på papperskorgen, markera den enhet som skall tas bort i rutan till höger och spara.

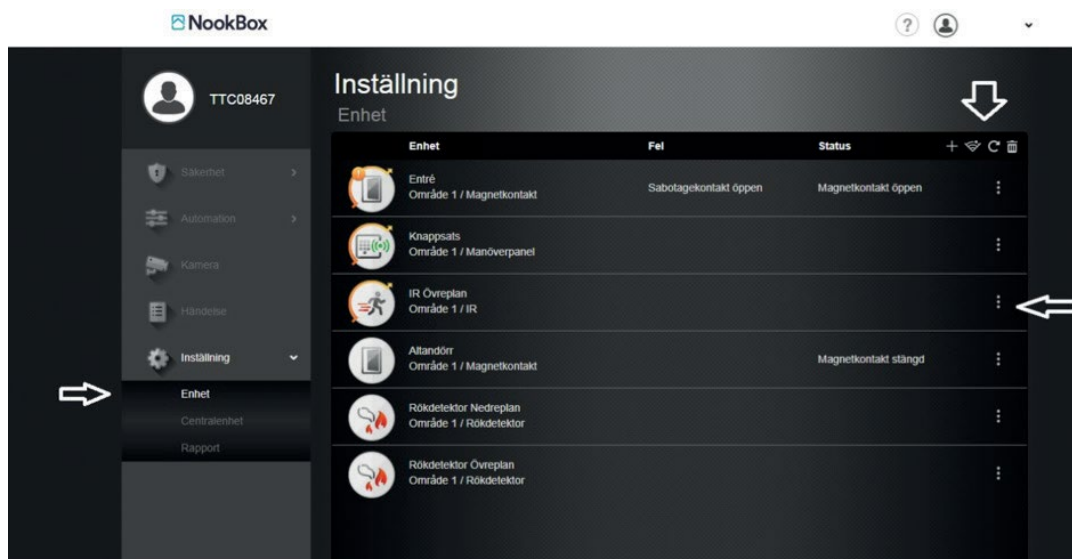

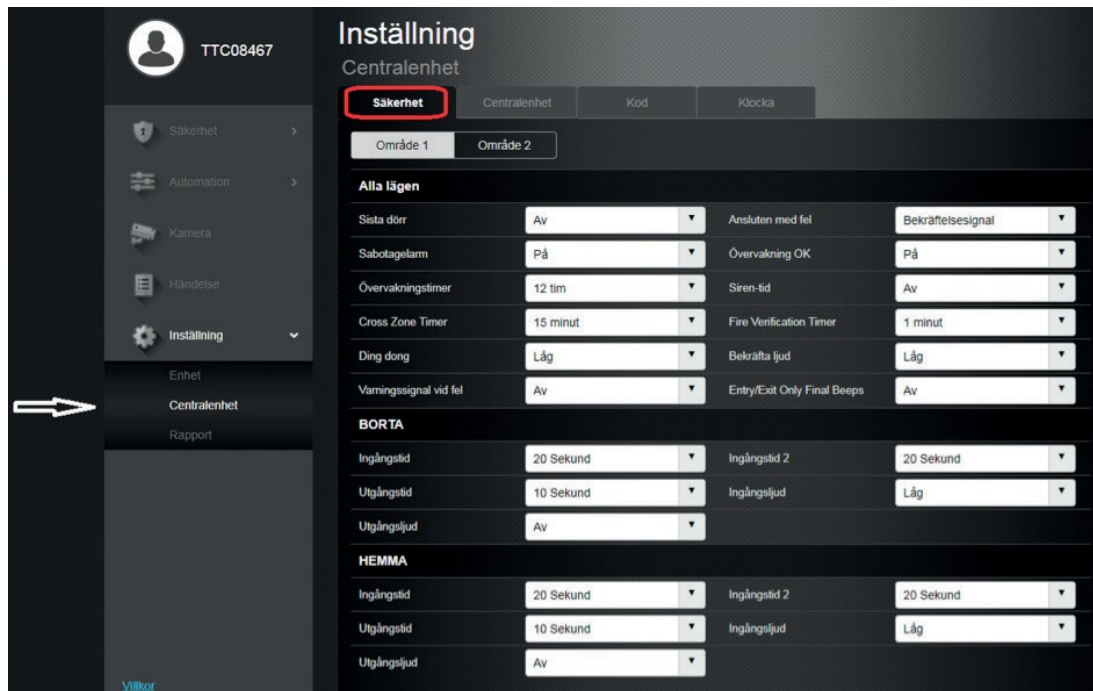

Nedan finner ni en kort förklaring för respektive funktion.

Säkerhet

Sista dörr:

Av = Larmet tillkopplar efter utpasseringstiden.
På = Larmet tillkopplar direkt när fördröjd sektion stängs.

Sabotagelarm:

På = Sabotage endast vid tillkopplad anläggning.
Alltid = Sabotage löser ut oavsett tillkopplad eller frånkopplat system.

Övervakningstimer:

Här ställer man in hur lång tid det tar innan fel ställs ut om en trådlös enhet ej rapporterat in.

Cross Zone Timer:

Denna funktion ställs vid behov in av installatören på detektor. Korrfattat är detta en funktion om man vill ha en rapport om 2 olika detektorer påverkas inom angiven tid för att få en högre verifieringsgrad på larmen. Ex. 2 sektioner som har optionen Cross Zone påverkas inom t.ex. 15 minuter skickar verifierat larm.

Ding dong:

Ljudnivå på ding dong ljudet.

Varningsignal vid fel:

Av = Ingen ljudsignal från gateway vid fel.
På = Gatewayen avger pip vid fel.

I **Händelsemenyn** får du en översikt över alla händelser i systemet.

Överst på skärmen hittar du kontoinställningar. Här skapar du dina personliga uppgifter, lösenord och meddelandeinställningar.

Ansluten med fel:

Tillkoppla innebär att systemet kommer tillkoppla vid fel eller öppen sektion eller om man måste bekräfta felet genom att tillkoppla en andra gång.

Siren-tid:

Ange hur lång tid sirenen skall ljuda vid larm.

FireVerificationTimer:

Används för verifiering av brand. Minst en branddetektor måste sättas till 24-tim Brand verifierad (görs av installatör).

Bekräfta ljud:

Tyst eller ljud vid frånslag av hemmatillkoppling.

Entry/ Exit Only final beeps:

Ställ in tid för in/ utpasseringsljud. Av innebär att det ljuder under hela in/ ut tiden.

Borta:

Här anges hur lång in/ utpasseringstid samt nivå på ljudet det skall vara vid bortatillkoppling.

Hemma:

Här anges hur lång in/ utpasseringstid samt nivå på ljudet det skall vara vid hemmatillkoppling.

9. Inställningar via MyNookBox-portalen

Via MyNookBox-portalen får du följande menyer:


Säkerhet

Aktivera BORTA/HEMMA /FRÅN, och få en översikt av dina enheter, samt att manuellt hämta bilder från kameradetektorer.



Automation

Här får du en översikt av dina smartahem-enheter. I gruppmenyn kan du lägga till valfria enheter i en grupp. Till exempel alla enheter i ett rum. I menyn Scenario kan du programmera individuella smartahem-scenarios.

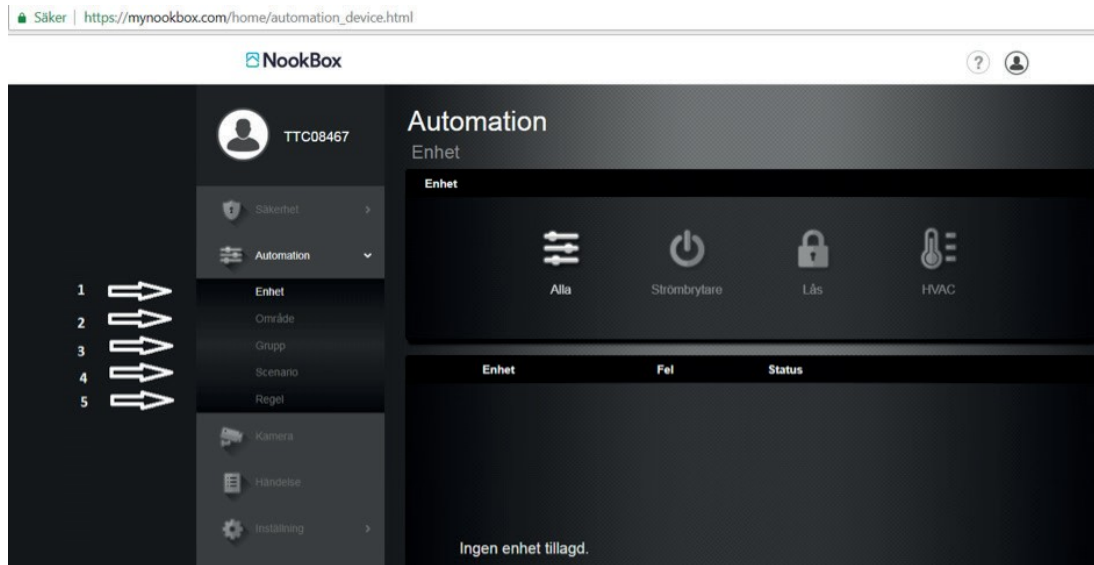

Enhet: Här ser du alla smartahem enheter i systemet.

Område: I denna meny kan du samla smartahem enheterna i olika grupper för att snabbare hitta rätt.


Grupp: Här skapar man grupper av enheter för att kunna styra exempelvis flera lampor med en knapptryckning.

Scenario: En scen är en manuellt utförd händelse via app, webbsida eller smart strömbrytare. Till en scen kan man koppla valfria smartahem enheter att följa en manuell trigg.

Regel: En regel är händelsersom skall ske med automatik. Regler styrs helt och hållet av triggars i systemet ex. Vid larm skall belysning tändas eller vid låg temp skall element slås på.


Kamera

I denna vy ser man sina IP-kameror. Alla kameror kommer visa miniatyrer i rutan "Lista". Klicka på valfri kamera för att få upp en större bild.

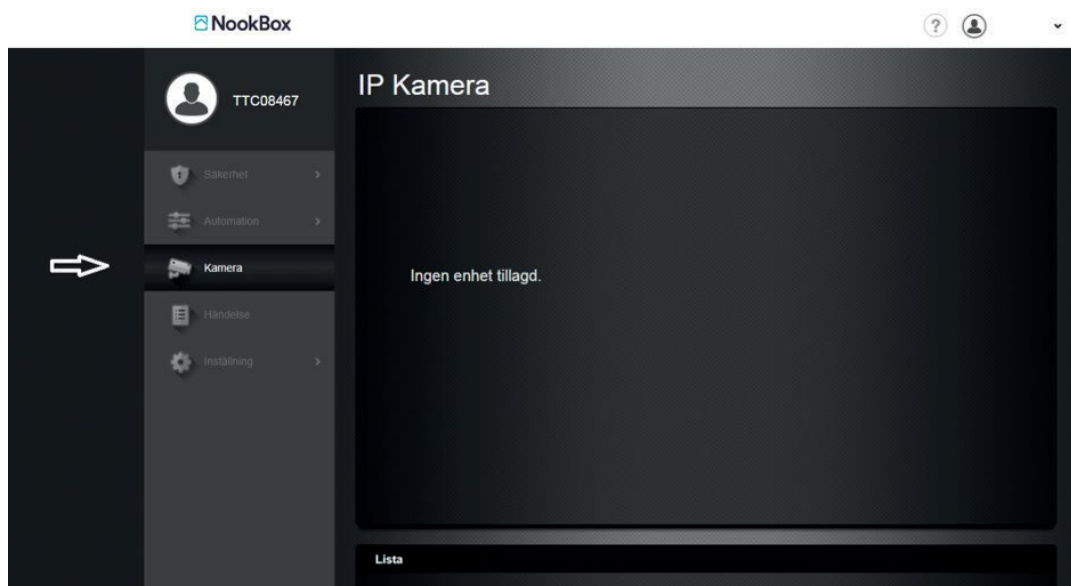

Händelse

I menyen Händelse hittar du en översikt över allt som har hänt i systemet. Exempel på det som loggas är Till- och frånkoppling, fel, larm o.s.v. De 500 sista händelserna lagras.

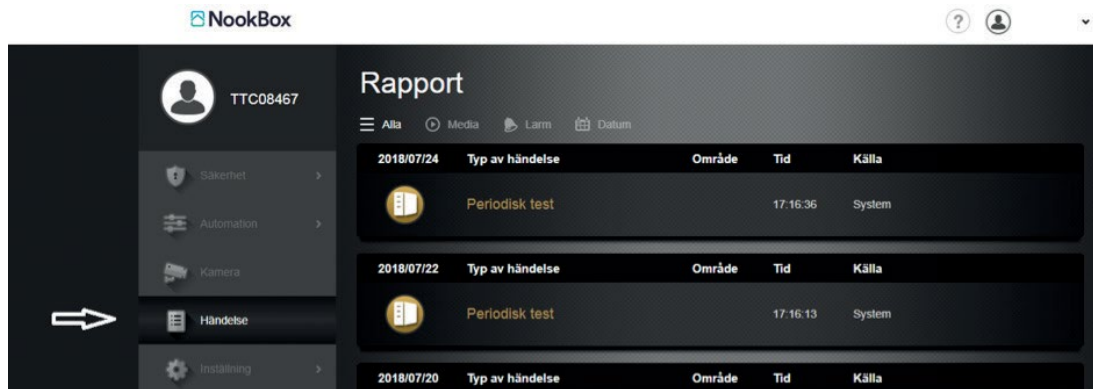

I denna vy har man en enklare händelselogg. Det finns några filter att använda för att förenkla sökandet högst upp.

Media: Listar endast händelser som har någon form av bildverifiering.

Larm: Listar enbart larmhändelser.

Datum: Används för att söka på händelser ett specifikt datum.

Inställning



När du trycker på Inställning, får du frågan om att slå in din PIN-kod. Det finns tre olika möjligheter:

Masteranvändare för område 1 (Standard PIN-kod: 1111) Masteranvändare för område 2 (Standard PIN-kod: 2222)
Installatör (Standard PIN-kod: 5555)

Vi rekommenderar inte att byta Enhet Kod/ Centralenhet Kod/ Rapporter Kod(5555). Anledningen till detta är att denna kod inte kan användas någon annanstans förutom när du är inloggad i på mynookbox.com och åtkomst är redan skyddad med webb-inlogg. Koden 5555 fungerar på larmets manöverpanel/knappsats.

Enhet Kod 1111 eller 2222 (Masteranvändare)

Här kan du namnge dina enheter, ange områdetilhörighet och utföra gångtest.

Enhet Kod 5555 (Installatör)

Utökade funktioner för dina enheter. Lägg till, ta bort och ändra funktioner.

Centralenhet 1111 eller 2222 (Masteranvändare)

Här lägger du till användarkoder och notifieringar för TILL och FRÅN-koppling. Här ändrar du också Masterkoden.

Centralenhet Kod 5555 (Installatör)

Här ställer du in dina systemval, Till exempel in- och utgångstid, ljud mm.

Rapporter Kod 5555 (Installatör)

Inställningar för larmrapporter och möjlighet för uppkoppling mot Larmcentral. (DC09/SIA-IP) (Se punkt 14)

12. Meddelande- och kontoinställningar

Under ditt kontonamn uppe till höger hittar du följande menyer:

Konto

Konto

Användarinformation

Kontonummer 3281

Förnamn

Efternamn

Landskod

Telefon

Mobiltelefon

E-mail

Adress

Stad

Kommun

Postnummer

Lista

Nr	Användarnamn	E-mail	Lösenord	Information
----	--------------	--------	----------	-------------

I denna meny har man all info som lades till vid registreringen på huvudanvändaren. Det går att ändra lösenordet för inloggning i molnet. Observera att det aldrig går att ändra på användarnamnet. Detta måste göras av installatör.

För att skapa fler användare i molnet, klicka på symbolen. Klicka på + tecknet för att lägga till användare och fyll i uppgifterna. Efter man valt spara så går det att logga in i systemet för den nya användaren.

Meddelande

Meddelande

Inställningar Push

Ingen

E-mail

TTC08467 peter.lundvall@teletec.se Meddelande: Alla

Lista

Ingen data

Extra mottagare

Ingen data

I denna meny programmerar man inställningar för rapportering till app eller mail.

Push: Detta är en generell inställning för vilka notiser som skall skickas till app. Tre val finns, Alla händelser, endast inbrott eller inga meddelanden.

E-mail: Här skapar man rapportering till mailadresser. Huvudanvändarens mail ligger ifyllt, här väljer man bara vilka meddelanden som skall skickas.

För att lägga till fler mailmottagare klicka på + och fyll i uppgifterna.
Rapportering via SMS programmeras separat av installatören (tills vidare).

13. Slå av/på systemet via knappsatsen

1. Slå din kod.

(Standardkoden är 1234 för område 1 och 4321 för område 2). Dessa ska ändras vid installation.

2. Tryck på knappen för önskatläge.

Låst hänglås för att slå PÅ hela systemet, symbol med hus för slå på HEMMA läge eller öppet hänglås för att slå AV larmet.

Borta

Om systemet är BORTATILLKOPPLAT är alla detektorer aktiva och kommer vid aktivering utlösa larm eller starta ingångstiden, enligt hur den är programmerad i systemet.

När ingångstiden startar, har du en viss tid på dig slå AV systemet.

Om ingångstiden löper ut innan du slagit rätt kod, kommer larmet lösas ut.

Hur lång inpasseringstid du har kan programmeras i systemet.

Hemma

Om du aktiverar HEMMATILLKOPPLING, aktiveras endast delar av systemet.

Detta används till exempel när du vill larma dörrar och fönster när man är hemma.

(Vilka detektorer som skal kopplas bort/vara aktiva, programmeras av installatören)

14. Använda appen

I **Säkerhetsmenyn** är det möjligt att aktivera BORTA/HEMMA /FRÅN.

I **Automationsmenyn** hittar du en översikt över smartahem-fillbehör. Dessa kan också styras direkt från Appen.

I **menyn Kamera** kan du se på strömmande video.

I **Händelsemenyn** får du en översikt över alla händelser i systemet.

Överst på skärmen hittar du kontoinställningar. Här skapar du dina personliga uppgifter, lösenord och meddelandeinställningar.



15. Anslutning mot Cubsec Larmcentral med NookBox

Köper du ett larmpaket med månadstjänst från Cubsec Alarm är samtliga uppgifter i avsnitt 15 redan förkonfigurerade, ingenting behöver ändras i samband med installation.

Om du inte köpt ditt larm från Cubsec Alarm och skall konfigurera detta avsnitt på egen hand, tänk då på att koppla upp din anläggning först i slutet på installationsprocessen. Tänk på att du som installatör har ett ansvar att förhindra onödiga/obefogade larm till larmcentral.

Gå in på mynookbox.com.

Här loggar du in, och klickar på Inställningar. Slå in Installatörskoden (Standard 5555) Klicka på Rapport, här programmerar man rapportering mot larmcentral.

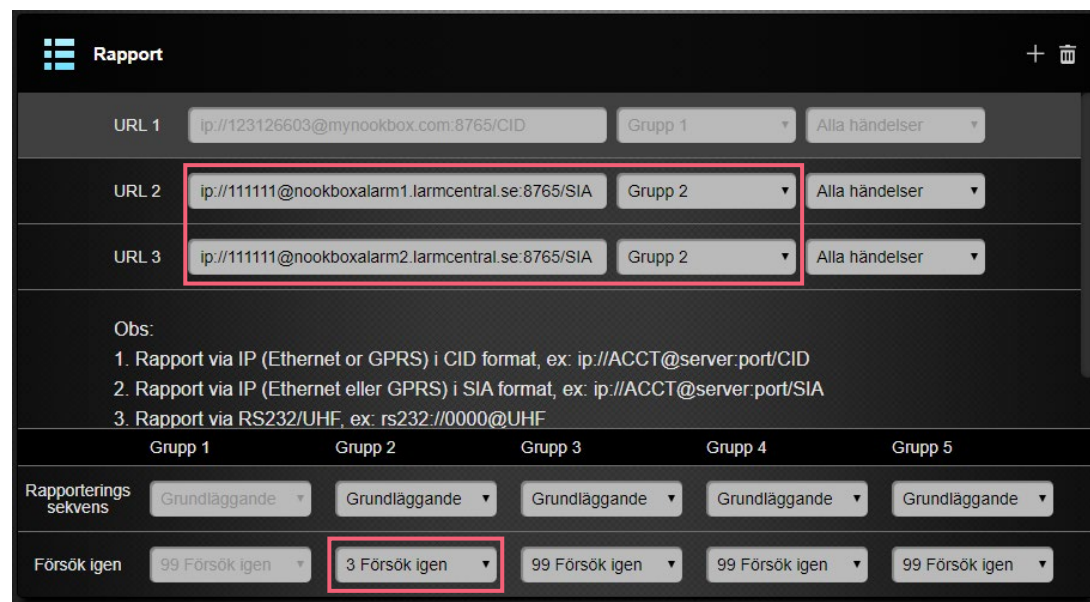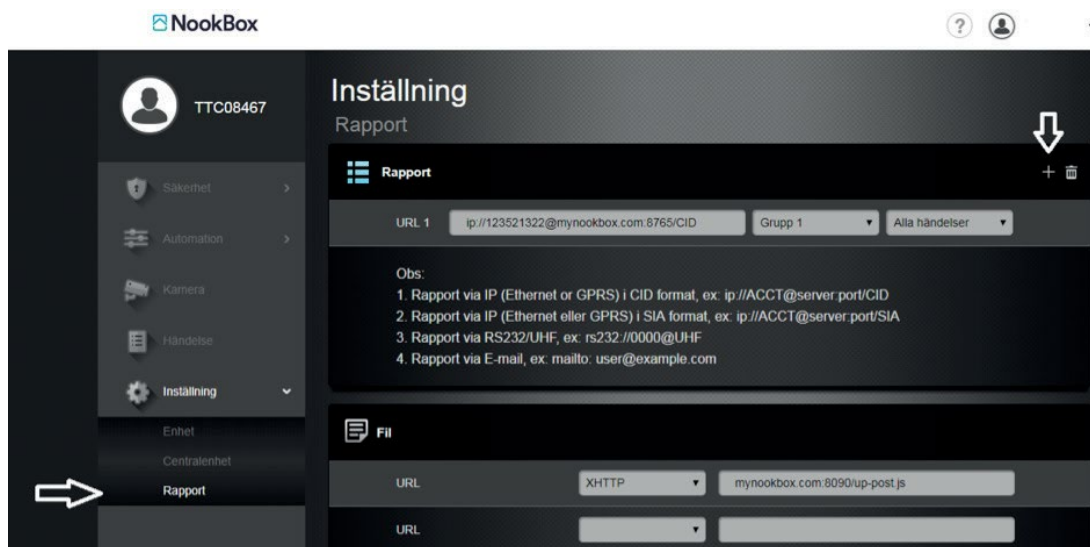

Grupp1 rapporterar till NookBox molntjänst.

Grupp2 rapporterar till Cubsec Larmcentral, i Grupp2 läggs både primär och sekundär destination.

På rad URL 1 skall följande anges: **ip://111111@nookboxalarm1.larmcentral.se:8765/SIA** välj Grupp 2 i listan

På rad URL 2 skall följande anges: **ip://111111@nookboxalarm2.larmcentral.se:8765/SIA** välj Grupp 2 i listan


OBS! Du måste byta ut **111111** mot det LC-nummer som du fått tilldelat från Cubsec Alarm. Nummer 111111 är bara ett exempel och kommer inte att fungera.

Under Grupp 2 väljer du: "3 Försök igen" i listan.

Scrolla ned på sidan till "Fil".

På rad URL FTP skall du ange: **111111.111111@videoFTP.larmcentral.se/10026**

OBS! Du måste byta ut **111111** mot det LC-nummer som du fått tilldelat från Cubsec Alarm. Nummer **111111** är bara ett exempel och kommer inte att fungera.

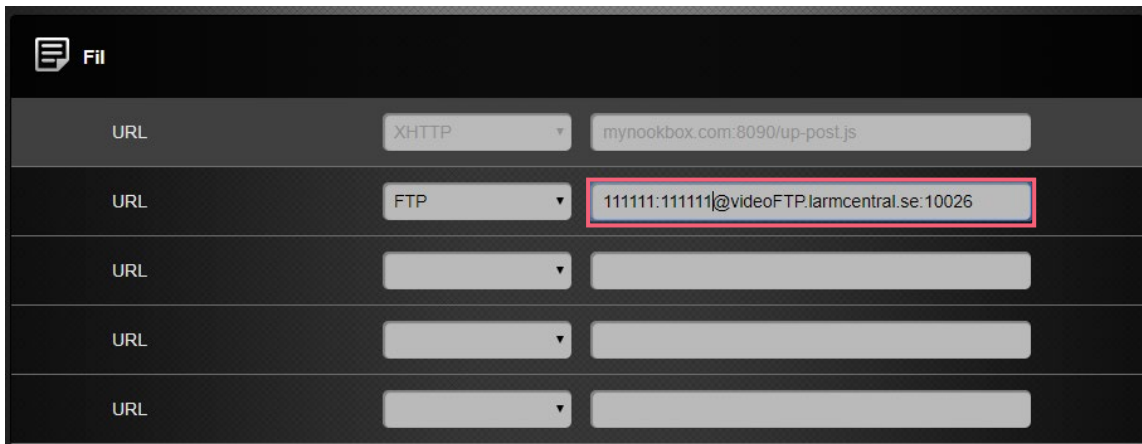


Scrolla längst ned på sidan och klicka på "Spara".

16. Anslutning Cubsec SIM-kort

Köper du ett larmpaket med månadstjänst inklusive tjänsten "Dubbel larmövervakning" från Cubsec Alarm är samtliga uppgifter i avsnitt 16 redan förkonfigurerade, ingenting behöver ändras i samband med installation.

[Gå in på mynookbox.com](https://my.nookbox.com).

Här loggar du in, och klickar på Inställningar. Slå in Installatörskoden (Standard 5555) Klicka på Rapport, här programmerar man rapportering mot larmcentral.

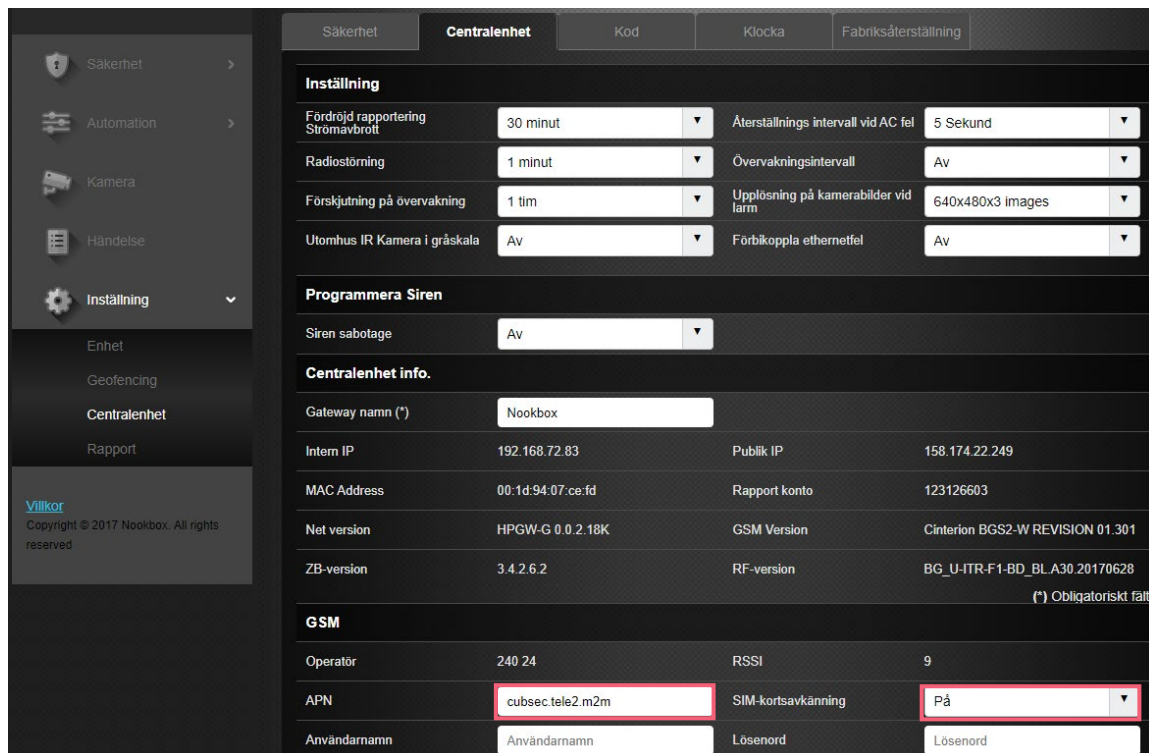

I fältet för APN anger du: **cubsec.tele2.m2m**

I fältet "SIM-kortsavkänning" anger du: PÅ

Scrolla längst ned på sidan och klicka på "Spara".

17. Montera/installera olika enheter/detektorer

Fullständiga monterings/installations guider finns på Cubsec supportcenter kundservice.cubsecalarm.se Beskrivningen nedan räcker dock i normalfallet.

När du väljer placering för olika detektorer bör du även fundera vilken typ av funktion du vill ha för varje detektorer när larmet är Borta-tillkopplat respektive Hemma-tillkopplat. Vid leverans finns redan en standardprogrammering för varje detektorer. Denna kan dock behövs justeras beroende på placering eller funktion. I kapitel 18 hittar du mer information.

Manöverpanel

Så här monterar du manöverpanelen:


1. Ta bort frontluckan.
2. Markera placeringarna på den lämpligaste platsen med de två monterings hålen på bakstycket som mall.
3. Skruva fast bakstycket i väggen, använd plugg vid montering på gips- eller tegelyta.
4. Sätt tillbaka fronten.

ATT TÄNK PÅ! Att bakstycket måste sitta tätt mot väggen så att sabotagekontakten trycks in och inte generar falsklarm/fellarm.

Magnetkontakt

Så här monterar du magnetkontakten (består av dörrkontakt (sändare) och magnet):

1. Öppna luckan på dörrkontakten och sätt i batteriet.
2. Aktivera Walk Test-läge för att testa signalstyrka, håll dörrkontakten på önskad plats och trycker på testknappen test-knappen (knapp på framsidan av detektorn med LED-indikator) för att överföra testsignalen till hemlarmshubben.
3. Om hemlarmshubben ligger inom dörrkontaktens signalområde, kommer detta att visas i NookBox portalen eller i Appen.
4. Hitta en lämplig plats nära din dörr/fönster för att installera dörrkontakten. *Själva sändaren(dörrkontakten) ska installeras på dörr/fönsterramen och magneten på dörren/fönstret. Avståndet mellan dörrkontakten och magneten bör inte vara mer än 15 mm när dörren är stängd. Dörrkontakten har två ribbmärken på ena sidan (se bild). Sändare ska installeras antingen upprätt eller inverterad för att säkerställa att den ribbmärkta sidan vetter mot magneten.*
5. Markera placeringarna på den lämpligaste platsen med de två monterings hållen på bakstycket som mall.
6. Skruva fast bakstycket i väggen, använd plugg vid montering på gips- eller tegelyta.
7. Sätt tillbaka fronten på sändaren.
8. Montera magneten på dörren/fönstret med den lilla biten dubbelhäftande tejp eller med medföljande skruvar. *För att inte skada dörren bör du använda en syl eller tun borrhål för att göra hål två i dörren/fönstret där skruvarna skall skruvas fast. Magnetens måste anpassa sig till dörrkontaktens ribbsmärken som visas på bilden.* Installationen är nu klar.



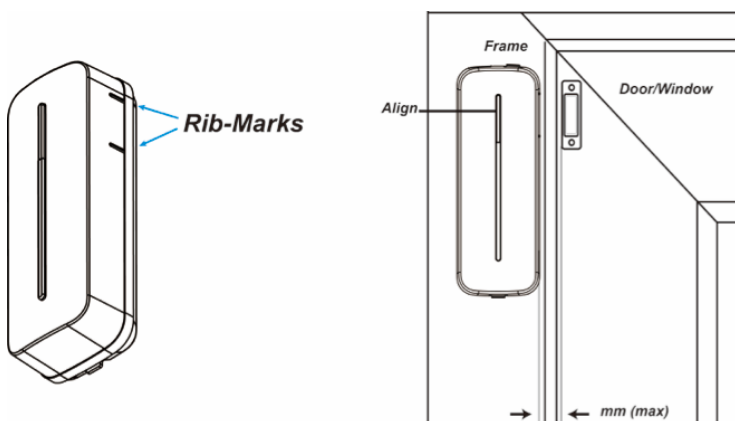


ATT TÄNK PÅ! Undvik att montera magnetkontakten på metallisk yta. Om det monteras på metallytan, se till att testa om magnetkontakten kan utlösas när dörren öppnas.

Rörelsedetektor med eller utan husdjursanpassning

Så här monterar du rörelsedetektorn:

1. Dra ut plastflärpen för att aktivera batteriet om detta inte redan är gjort. Detektorn blinkar under 30 sekunder som det tar att värma upp detektorn. Vi rekommenderar att du inte rör dig framför detektorn i onödan under denna process.
2. Walk Test-läge för att testa signalstyrka, håll rörelsedetektorn på önskad plats och trycker på testknappen (knapp på framsidan av detektorn med LED-indikator) för att överföra testsignalen till hemlarmshubben.
3. Om hemlarmshubben ligger inom rörelsedetektorn signalområde, kommer detta att visas i NookBox portalen eller i Appen.
4. Hitta en lämplig plats för montering av rörelsedetektorn, detektorn är utformad för att monteras på antingen en plan yta eller i en hörnen. *En rörelsedetektor ser aldrig genom glas, solljus genom fönster kan alstra värme och placering i direkt solljus bör undvikas. Lika så montering direkt bredvid en PAX-fläkt/ventil eller utblås från luftvärmepump om sådan finns i hemmet. Detektionsområdet är upp till 12 meter om detektorn är monterad 2 meter över marken. Om du valt rörelsedetektor med husdjuranpassning bör du innan du väljer plats läsa tipsen nedan.*
5. Montering på plan yta: Markera placeringarna på den lämpligaste platsen med de fyra monterings hålen som du trycker ut ur bakstycket med en syl/borr, använd bakstycket som mall. Skruva fast bakstycket i väggen, använd plugg vid montering på gips- eller tegelyta.
6. För montering i hörn med hjälp av medföljande hållare (trekantig). Markera placeringarna på den lämpligaste platsen med de två monterings hålen som du trycker ut ur bakstycket på hållaren med en syl/borr, använd hållaren som mall. Montera hållaren på väggen först med hakarna uppåt med skruva, använd plugg vid montering på gips- eller tegelyta. Kroka i detektorn i hakarna och tryck den på plats och skruva fast detektorn i hållaren.
7. Sätt tillbaka fronten på detektorn.

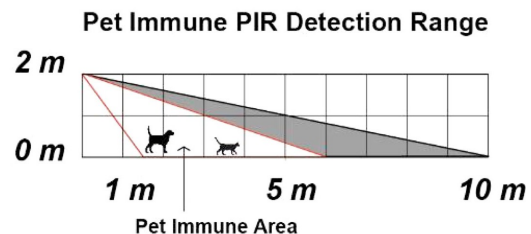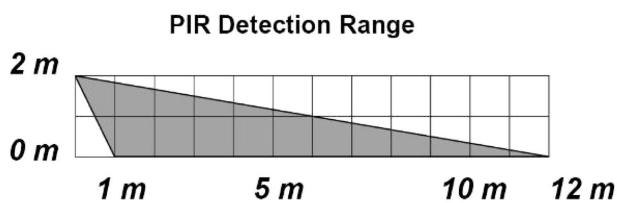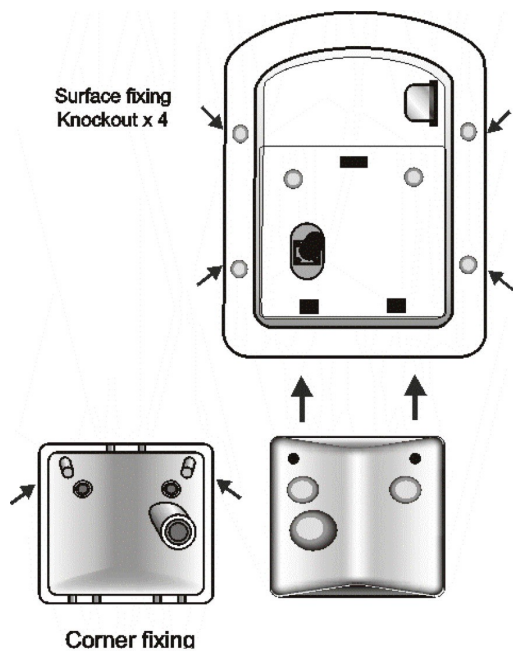

ATT TÄNK PÅ! Att bakstycket måste sitta tätt mot väggen/hållare så att sabotagekontakten trycks in och inte generar falsklarm/fellarm. Att larma ytor som en inkräktare behöver passera för att komma till andra rum försvårar ett inbrott avsevärt. Rum där mycket stödbegärliga saker finns bör larmas med rörelsedetektor. Tänk på att inte täcka för detektorn om du bygger om eller hänger upp nya gardiner.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ MED HUSDJURANPASSAD DETEKTOR (PET)! En rörelsedetektor med husdjuranpassning som installerats korrekt skall inte detektera husdjur under 20-25 kg inom 7 meters räckvidd. Detektorn skall monteras på 1.90 meter höjd för att fungera optimalt. En husdjuranpassad rörelsedetektor skall inte monteras där djuren kan komma till detekteringsområdet genom att klättra på möbler eller andra föremål. Rikta inte detektorn mot trappor som djuren kan röra sig. Får du ofta falsklarm när husdjur är hemma bör du fundera på att byta placering av detektorn.


Kameradetektor (med eller utan husdjursanpassning)

Att montera en kameradetektor för inomhusbruk i grunden samma som montera en Rörelsedetektor (med eller utan husdjursanpassning), se därför detta avsnitt.

Rökdetektor

Så här monterar du rökdetektorn:

1. Sätt i det medföljande batterier och stäng batteriluckan.
2. Walk Test-läge för att testa signalstyrka, håll rörelsedetektorn på önskad plats och trycker på testknappen (knapp på detekron märkt 2 nedan) för att överföra testsignalen till hemlarmshubben.
3. Om hemlarmshubben ligger inom rörelsedetektorn signalområde, kommer detta att visas i NookBox portalen eller i Appen.
4. Hitta en lämplig plats för montering av kombidetektorn, detektorn skall monteras i taket på ca. 2,4 till 3 meter höjd på en centralplats med fri sikt gärna i mitten av ett rum (med minst 60 cm avstånd från väggen om rummet är litet). *En rökdetektor bör inte placeras i direkt närhet där rök kan uppstå, exempelvis kök. Placera inte detektor nära takbjälkar eller över ett skåp, då stillastående luft i dessa områden kan påverka detektorns känslighet.*
5. Markera placeringarna på den lämpligaste platsen hjälp av bakstycket med de två monterings hålen som mall. Skruva fast bakstycket i taket, använd plugg vid montering på gips- eller tegelyta.
6. Nu är det dags att sätta fast detektorn i bakstycket så som visas i figuren ned, nu är monteringen klar.

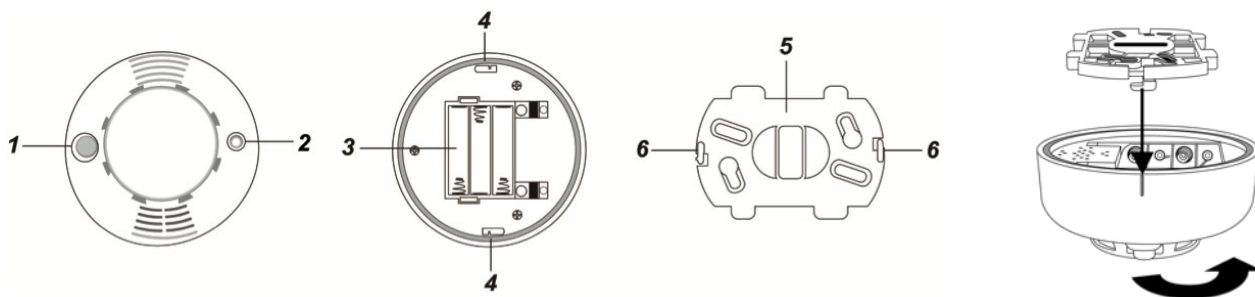

Kombinerad - Rökdetektor, rörelsedetektor, temperaturdetektor

Så här monterar du kombidetektorn:

7. Sätt i det medföljande batteriet.
8. Tryck på testknappen (2) för att gå in i testläge. Gå runt det i det område du vill att detektorn skall kunna detektorn och notera när lysdioden tänds. Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
9. Hitta en lämplig plats för montering av kombidetektorn, detektorn skall monteras i taket på ca. 2,4 till 3 meter höjd på en centralplats med fri sikt gärna i mitten av ett rum (med minst 60 cm avstånd från väggen om rummet är litet). *Detektorn har flera funktioner bland annat rökdetektor och rörelsedetektor. En rökdetektor bör inte placeras i direkt närhet där rök kan uppstå, exempelvis kök. Placera inte detektor nära takbjälkar eller över ett skåp, då stillastående luft i dessa områden kan påverka detektorns känslighet. En rörelsedetektor ser aldrig genom glas, solljus genom fönster kan alstra värme och placering i direkt solljus bör undvikas. Lika så montering direkt bredvid en PAX-fläkt/ventil eller utblås från luftvärmepump om sådan finns i hemmet. Rörelsedetektorn har inte stöd för husdjuranpassning. Vill man ha husdjur hemma när larmet är på bör rörelsesensorn inaktiveras och larmet kompletteras med en separat husdjursanpassad detektor.*
10. Markera placeringarna på den lämpligaste platsen hjälp av bakstycket med de två monterings (6) hålen som mall. Skruva fast bakstycket i taket, använd plugg vid montering på gips- eller tegelyta.
11. Nu är det dags att sätta fast detektorn i bakstycket. Se till att de två triangelmarkeringarna är i linje med varandra, som visas i figur A. Vrid därefter medsols för att låsa fast detektorn i bakstycket. När det två strecken är i linje med triangelmärket, som visas i figur B, är monteringen klar.

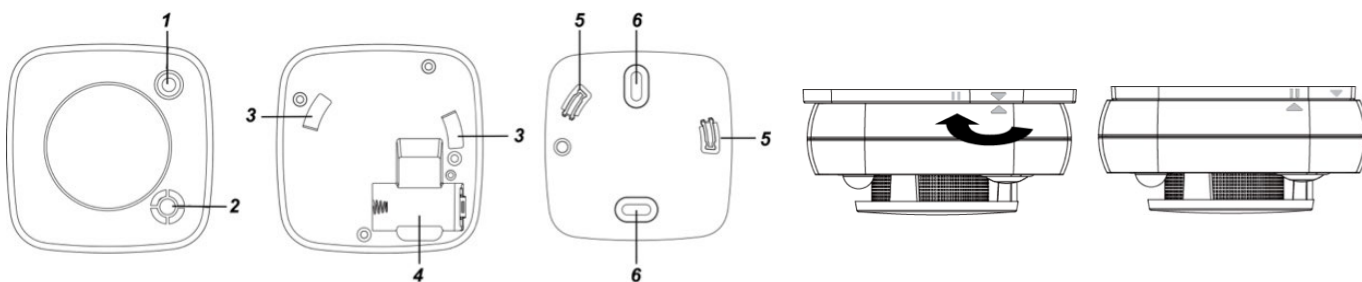


Figure A

Figure B



ATT TÄNK PÅ! En rökdetektor kan med tiden behöva rensas, särskilt i dammiga miljöer. Hur du gör detta hittar du den fullständiga manualen som finns i Cubsec Supportcenter.

18. Välja detektorfunktion

Gå in på mynookbox.com.

Här loggar du in, och klickar på Inställning. Slå in Installatörskoden (Standard 5555).

I menyn ser du nu alla enheter i ditt larmsystem. På vänstersidan finns ikoner som leder dig vidare till inställningar för respektive enheter.

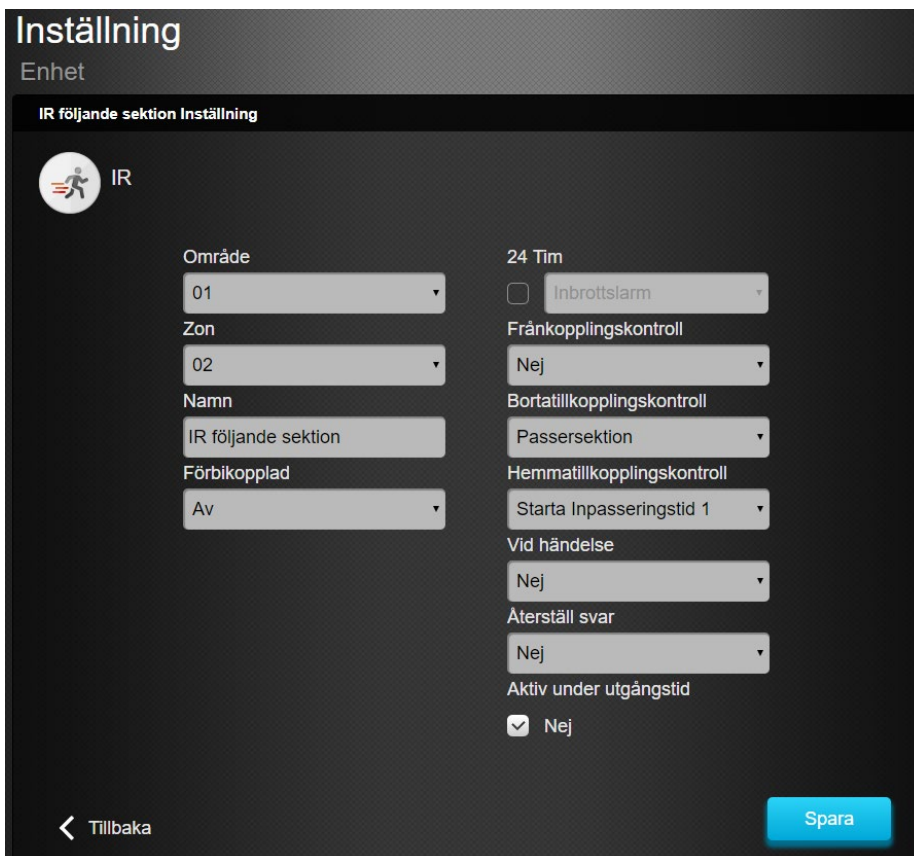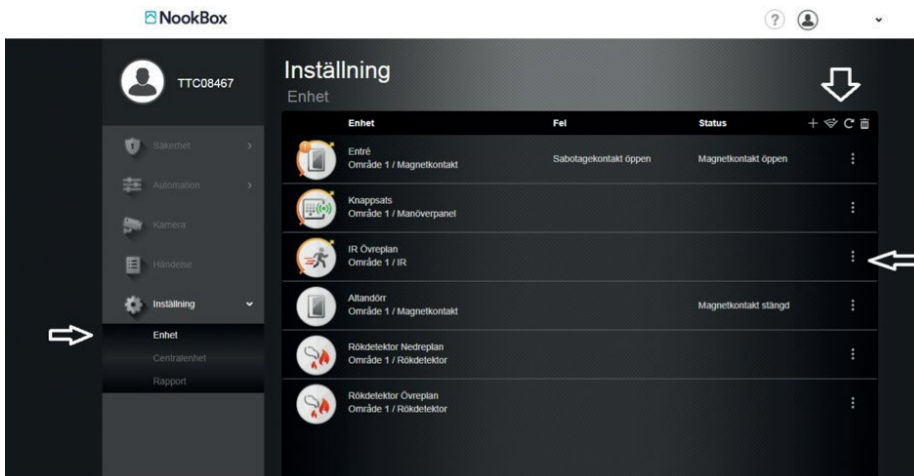

Inställningsmenyn för olika sektioner/enheter ser olika ut beroende på typ av enhet. På bilden och i texten nedan visas exempel på funktioner som kan väljas i olika menyer.

Område

NookBox har två områden och larmet kan styras separat för respektive område. Som exempel kan område 1 användas för inomhus och område 2 för larm utomhus (kameradetektor ute). En annan tillämpning kan vara att styra ett fristående garage eller Atterfallshus som ett eget område. I denna meny anger du vilket område en specifik detektor/enhet skall tillhöra.

Zon

Zon är samma som sektionsnummer och anger numret på detektorn i larmsystemet.

Namn

Beskrivning vart detektor/enheten är placerad.

Förbikopplad

Står normalt som AV. Kan dock sättas till PÅ om detektorn falsklarmar eller om du behöver renovera hemma och kunna använda resterande delar av larmet.

Notifiering

Används endast om extern förbikopplad används.

Yttre förbikopplad

Används för magnetkontakter när extern AV/PÅ-larmning används.

24 tim

Används för detektorer som skall larma oavsett om larmet är tillkopplat eller inte. Detta val används för rökdetektor.

Frånkopplingskontroll

Hur sektion fungerar i larmsystemet när larmet är avstängt, exempelvis aktivera dingdång funktion.

Bortatillkopplingskontroll

Hur sektion fungerar i larmsystemet när larmet är avstängt, exempelvis aktivera dingdång funktion.

Hemmatillkopplingskontroll

Hur sektion fungerar i larmsystemet när larmet är avstängt, exempelvis aktivera dingdång funktion.

Funktioner att välja mellan för Frånkopplingskontroll/ Bortatillkopplingskontroll/ Hemmatillkopplingskontroll:

- | | |
|------------------------|---|
| • Starta inpassering 1 | Funktion: Detektor ger tid för inpassering, tiden ställt in under Inpasseringstid 1 |
| • Starta inpassering 2 | Funktion: Detektor ger tid för inpassering, tiden ställt in under Inpasseringstid 2 |
| • Dingdång | Funktion: Detektor ger ett dingdång ljud när detektorn triggas |
| • Passersektion | Funktion: Detektor får passeras om du först passerat in via en detektor med inpasseringstid (se tips nedan för mer info) |
| • Direktlarmad sektion | Funktion: Detektor larmar direkt utan möjlighet till inpasseringstid |
| • Inbrottslarm utomhus | Funktion: Använd för Kameradetektor för utomhusbruk |
| • Cross Zone | Funktion: Sektion som ej ensamt löser larm utan väntar på att ytterligare en detektor i larmet skall utlösa (Cross Zone Timer är satt till 15 sekunder som standard). |

TIPS! Passersektion kan användas för detektor i ett angränsande rum till entrén. Exempel entrén är försedd med en magnetkontakt och när dörren öppnas startar inpasseringstiden och manöverpanelen börjar pipa. Hunden eller barnen springer direkt till vardagsrummet som har en rörelsedetektor med Passersektion aktiverat, larmet löser då först ut efter att inpasseringstiden är ute. Skulle någon ta sig in direkt i vardagsrummet larmar rörelsedetektor istället direkt utan inpasseringstid, detta på grund att man inte tagit rätt väg in i huset.

Vid händelse

Startar ett hemautomation scenario när en detektor triggas (endast i det fall att du skapat scenariot), exempelvis tända ljus när detektorn triggas,

Återställ svar

Startar ett hemautomation scenario när en detektor återställs (endast i det fall att du skapat scenariot), exempelvis släcka ljus när detektorn återställs (exempelvis en magnetkontakt).

Aktiv under utgångstid

Om direktlarmad sektion används och rutan är i bockad Nej, ger sektionen utgångstid. Om inte rutan är i bockad med Nej ges ingen tid för utpassering.



Supportcenter med guider, manualer och FAQ
kundservice.cubsecalarm.se

Cubsec Kundservice
Mån-Fre 09:00-16:00
kundservice@cubsecalarm.se
Telefon: 010-410 56 10